




WPC MANUALE DI POSA INSTALLATION MANUAL

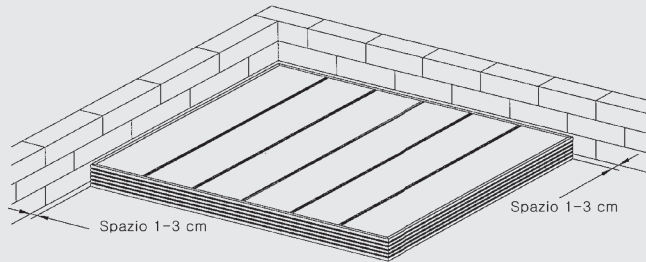

Prima di installare il prodotto assicurarsi di lasciare uno spazio da 1 a 3 cm dalla parete
Before installing the product make sure to leave a space from 1 to 3 cm from the wall

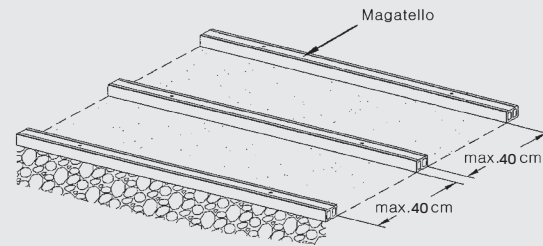


Interasse raccomandato fra un magatello e il successivo non superiore a 40 cm
Recommended space not larger than 40 cm between the joists

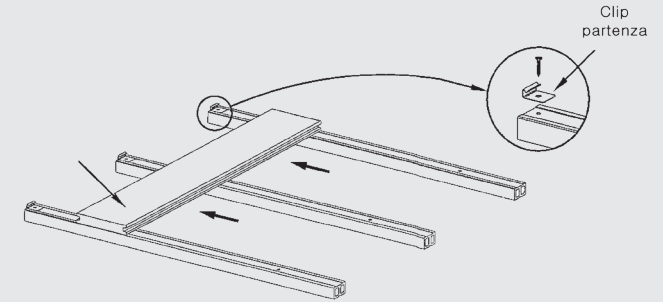


Spingere la doga all'interno della clip di partenza
Push the slat into the starter clip

FISSAGGIO CON CLIP A SCOMPARSA FIXING WITH RECESSING CLIP

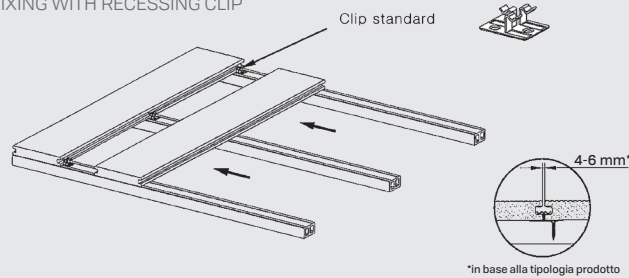


Inserire la clip nel profilo con fresatura nella doga, fissare con apposite viti, quindi procedere con la successiva doga agganciandola alla clip.




Place the clip into the symmetric milling profile slat, fix with the screws, then install the other slat fixing it to the clip.

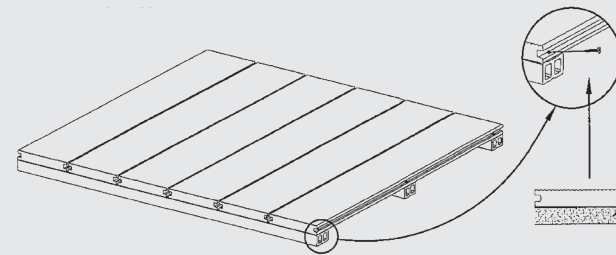

Utilizzare vite come indicato nel riquadro per fissare l'ultima doga
Use the screw to fix the last slat as shown in the box above

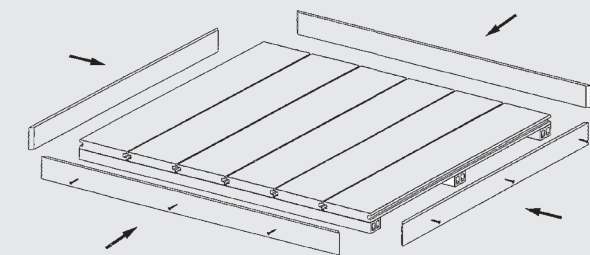

Completare al bisogno l'installazione con il profilo di chiusura perimetrale
Complete the installation with the perimeter ending profile when necessary

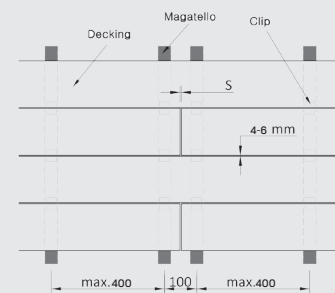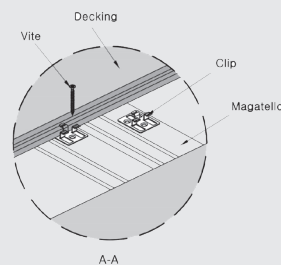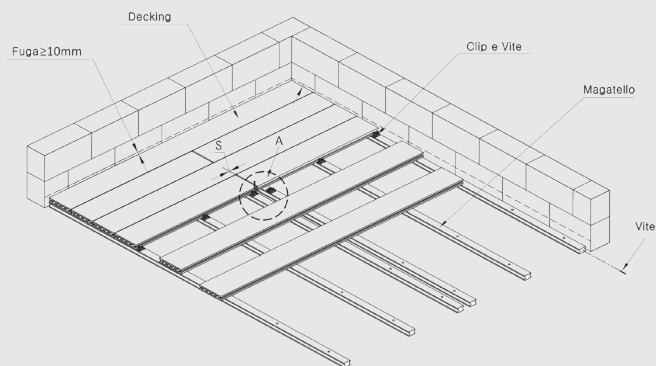

NOTA BENE:

1. è necessario prevedere uno spazio di dilatazione / contrazione fra una doga e l'altra, a causa delle normali caratteristiche del prodotto WPC.

Lo spazio da considerare durante l'installazione, sarà il seguente a seconda della temperatura esterna meteorologica:

- fino a 10° = lunghezza doga * 0,18%
- da 10° a 30° = lunghezza doga * 0,13%
- superiore a 30° = lunghezza doga * 0,03%

2. Durante tutte le fasi d'installazione è fondamentale garantire l'adeguata ventilazione dell'intera superficie del prodotto WPC (sopra, sotto e fianchi).

NOTA BENE:

1. It is necessary to provide a space between the slats in order to manage expansion / contraction event, typical process of the standard characteristic of WPC.

Considering external temperature, the space to provide between the slats is:

- up to 10° = slat length * 0,18%
- from 10° to 30° = slat length * 0,13%
- exceed 30° = slat length * 0,03%

2. During all the installation phases is mandatory guarantee the proper ventilation of the entire surface of Decking WPC (over, under and beside).